

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA SUSTITUCIÓN DE JUNTAS EN LOS RECIPIENTES ISOTÉRMICOS MECAN'HOTEL

- Retirar la junta antigua
- Lavar la tapa insistiendo en el alojamiento de la junta
- Verificar que el alojamiento no tenga abolladuras, en ese caso sacar las abolladuras con una herramienta adecuada (por ej. un alicate)
- Colocar la junta en el alojamiento en su posición natural, es decir, el ángulo recto en el fondo del alojamiento y la superficie inclinada de cara al exterior/interior, mirando al centro de la tapa según modelo de isoterma

Colocar la junta, **sin pegamento**, comenzando por un extremo e ir introduciéndola en el fondo del alojamiento con un martillo y un taco de madera

- Las juntas vienen cortadas a medida. Colocarla lo más apretada posible. Dejar el contenedor cerrado con la tapa durante una noche antes de usarlo
- La nueva junta moldeada Mecan'Hotel Advance está lista para encajar a presión
- En su uso diario es conveniente, una vez limpio el isoterma, colocarlo boca abajo y con la tapa desmontada
- Con los años de uso la tapa puede "pandear" y perder estanqueidad por lo que en el caso de existir algún desperfecto en la tapa háganoslo saber
- Es conveniente sustituir las juntas cada 2 ó 3 años. Alargará la vida de sus isotermos.




En los recipientes con **GRIFO** es necesario limpiar bien dichos grifos y el tornillo de la válvula de la tapa periódicamente.

Puede desmontar el mismo y dejarlo en remojo con un poco de desinfectante.


Sustitución de Junta Serie Mecan'Hotel MC y Mecan'Hotel FM

POSICIÓN DE LA JUNTA – 1

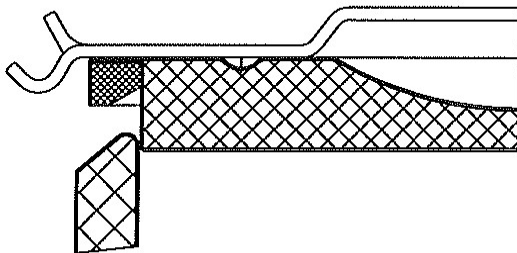

Sustitución de Junta Serie Mecan'Hotel Advance

POSICIÓN DE LA JUNTA – 2

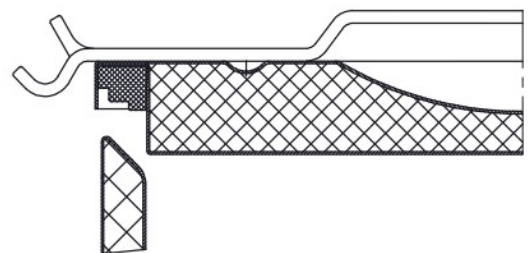

departamento técnico